


Инструкция по обслуживанию


**Максимальный вес:** 500г/17.65 унций/321.5 пеннивейт

Батареи 2x1.5 AAA

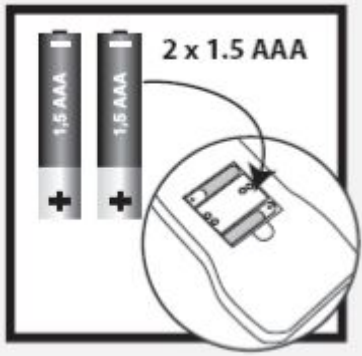


Взвешивание


Удалите защитную пленку

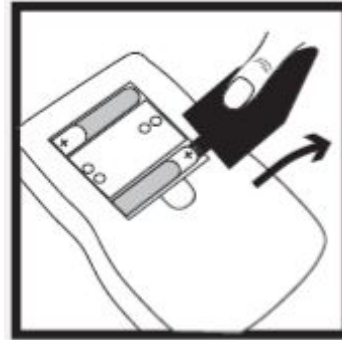



Дождитесь «0.0» и «стабильный нуль» на дисплее

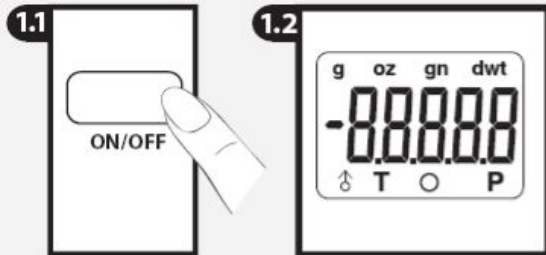


Завершите взвешивание когда символ «вес записан» покажется на дисплее

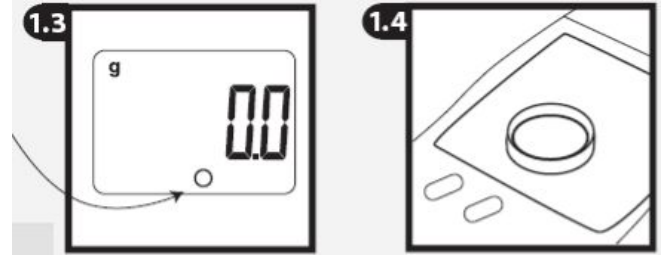


Выключение

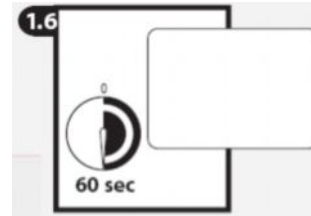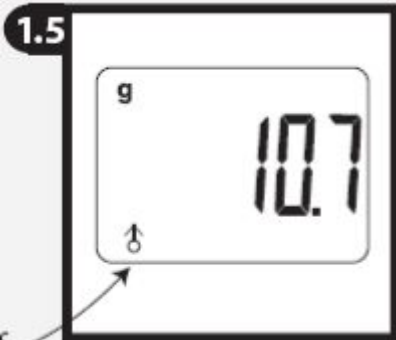


ИЛИ

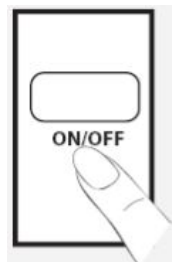


Выбор единицы измерения – г, унции, пеннивейты

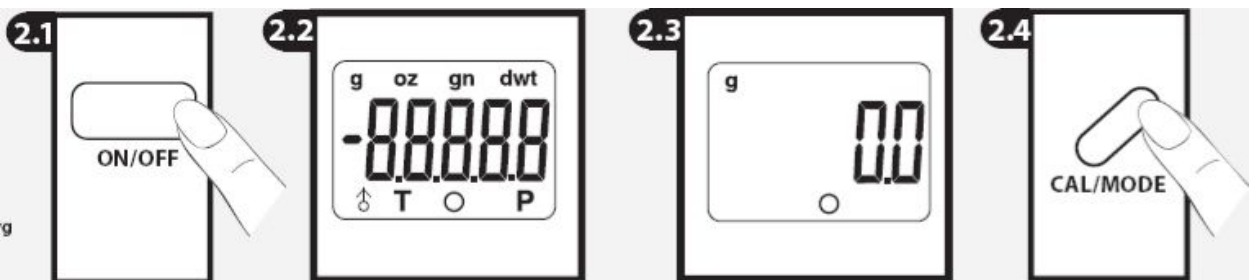

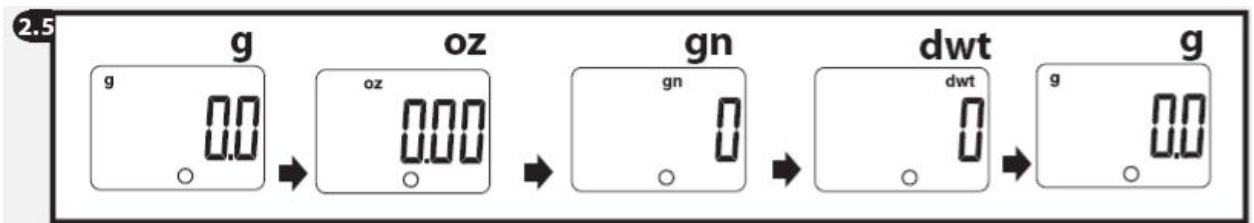


Добавить и взвесить

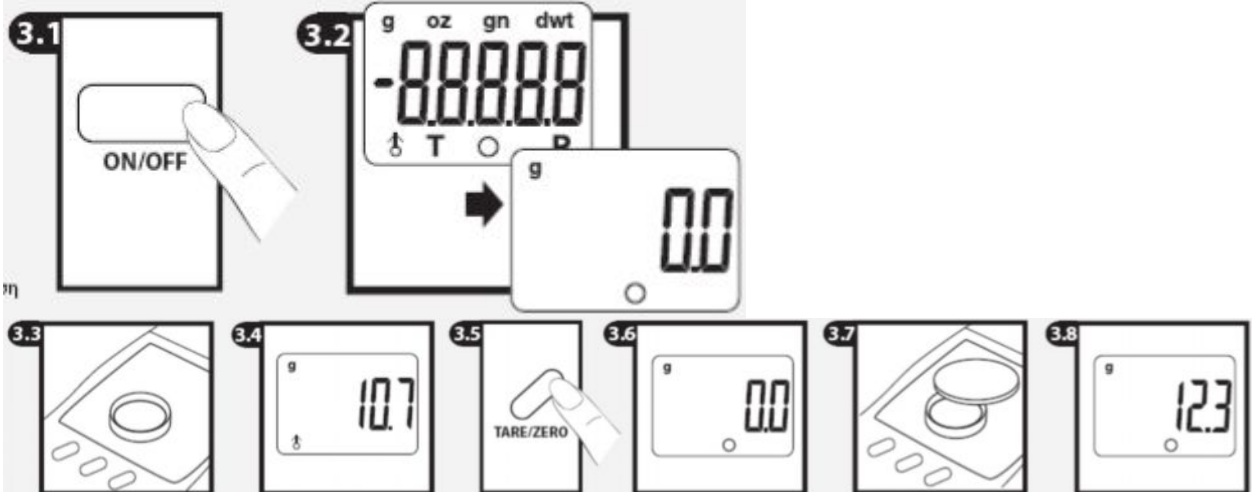


Функция подсчета предметов

Выберите количество предметов – 25, 50, 100

Нажмите кнопку PCS пока 100 не покажется на дисплее

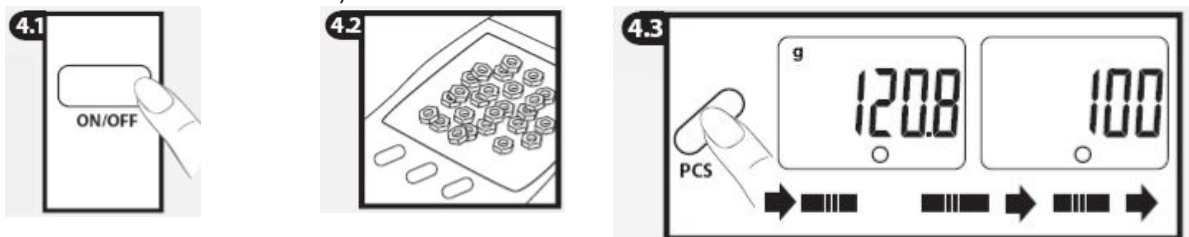

Нажмите кнопку CAL/MODE для изменения на дисплее на количество предметов на платформе

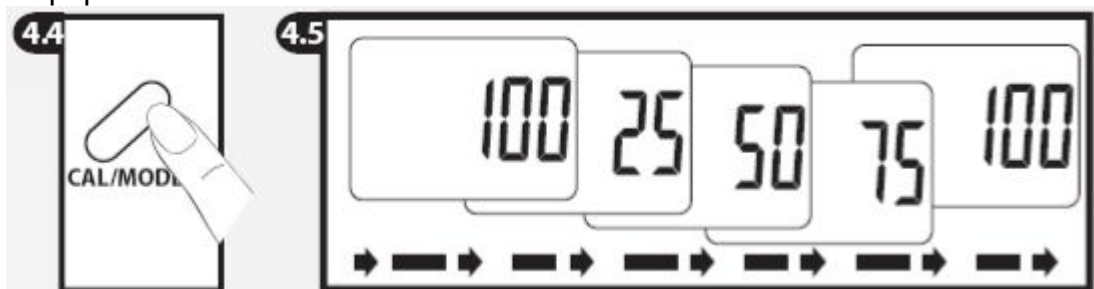


Нажмите PTS для подтверждения Предметы

Удалите предметы

Поместите новое количество предметов на платформу


Количество покажется на дисплее

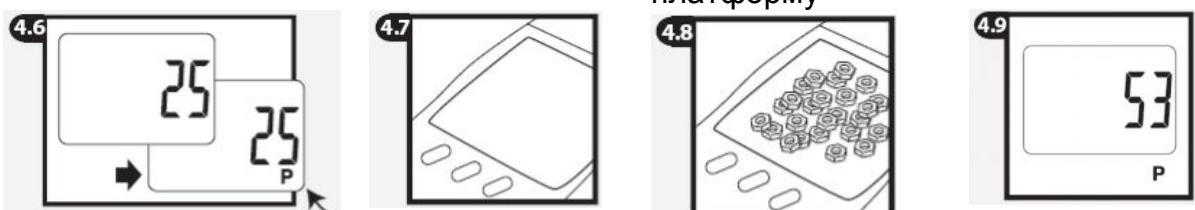


Калибрация – выключите весы

Нажмите и удерживайте кнопку CAL/MODE


Нажмите ON/OFF, удерживайте CAL/MODE пока CAL не покажется на дисплее

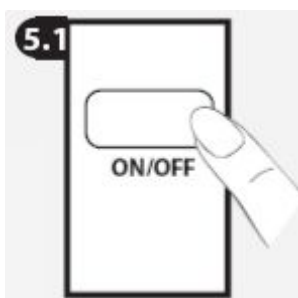

Нажмите кнопку CAL/MODE

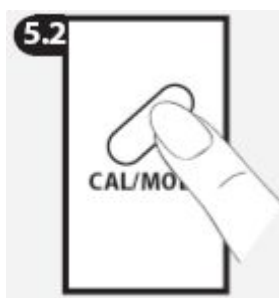


«200» начнет мигать

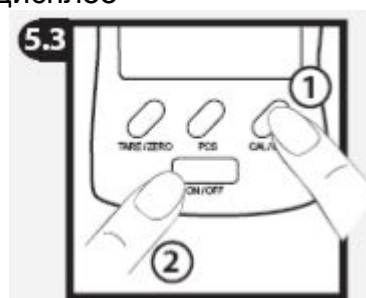

Поставьте стандартную 200г гиру на платформу. Подождите 3-4 сек.



PASS – удачно

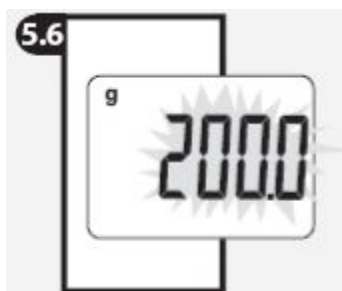

FAIL – неудачно, повторите 5.1 – 5.7



**Lo** – замените батареи




**OuEr** – весы перегружены



### Проблемы

**UnSt** – весы на не ровной поверхности

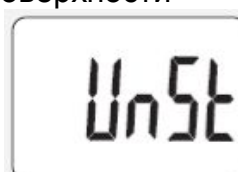

**OutZ** – проведите калибровку

